


## Voyager Plus Pedalpauke

### Austausch des Stimmanzeiger-Bowdenzugs


Entfernen Sie das Fell, so dass Sie den Stimmanzeiger abmontieren können.

- Schrauben Sie nun den Seilhalter (1) mit einem kleinen Schraubenzieher locker. (Abb. 1)
- Kippen Sie anschließend die Pauke, und lösen Sie die beiden Muttern M6 (2) in der Halterung an der Unterseite des Kessels. (Abb. 2)
- Ziehen Sie das Seil (3) nach unten heraus.
- Ersetzen Sie nun die schwarze Hülse (4)
- Ziehen Sie anschließend das neue Seil von unten ein und
- befestigen Sie es wieder durch die beiden Muttern M6 (2)
- Schieben Sie jetzt die Metallhülse (5) über das Seil (Abb. 1)
- Führen Sie anschließend das Seil durch die Klemmschraube des Seilhalters

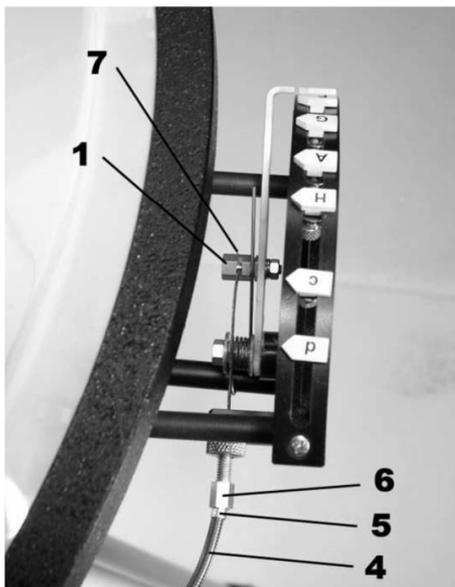

(Abb. 1)

(Abb. 2)

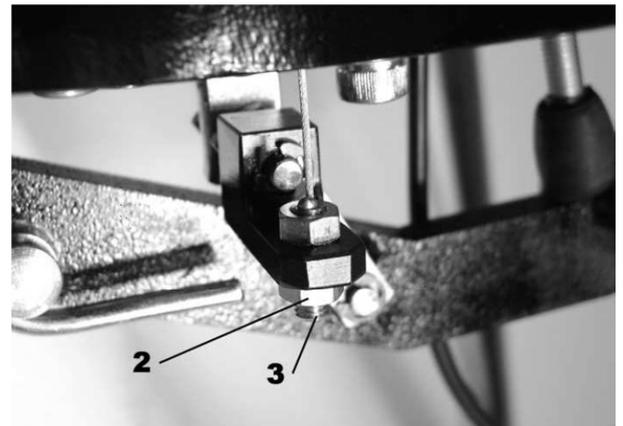

- Treten Sie das Pedal komplett nach unten und schieben Sie den Stimmanzeiger-Zeiger ganz nach "oben".
- Ziehen Sie nun den Seilhalter(1) mit dem Schraubenzieher wieder fest.
- Der Tonumfang des Stimmanzeigers kann variiert werden, in dem der Zeiger nach oben und unten bewegt wird.
- Das überstehende Seil sollte abgezwickelt werden. (7)

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, und die Pauke nicht einschicken können, so wenden Sie sich vielleicht an eine Motorradwerkstatt. An einem Motorrad werden ähnliche Bowdenzüge verwendet.